

## Розкладання штанг секцій обприскувача TETIS 24

Розкладання-складання штанг секцій і піднімання-опускання рухомої рамки механізму навіски секцій обприскувача TETIS 24 виконується з допомогою пульта керування «Bravo 180».

Перед початком роботи треба з'єднати гідросистеми енергетичного засобу і обприскувача за допомогою гідравлічних шлангів (рукавів), зняти шнурки з штанг обприскувача і увімкнути в тракторі подачу робочої оливи (необхідно впевнитись, що на панелі пульта керування горить зелена лампочка).

Потім починається робота з пультом керування в такій послідовності:

### КРОК 1

Підніміть рухому рамку механізму навіски секцій обприскувача на максимальну відстань (рисунок 1, а), перевівши середній тумблер (відображений цифрою 3 на рисунку 1, б) пульта керування «Bravo 180» в положення "вверх ↑", щоб звільнити штанги секції з вловлювачів.

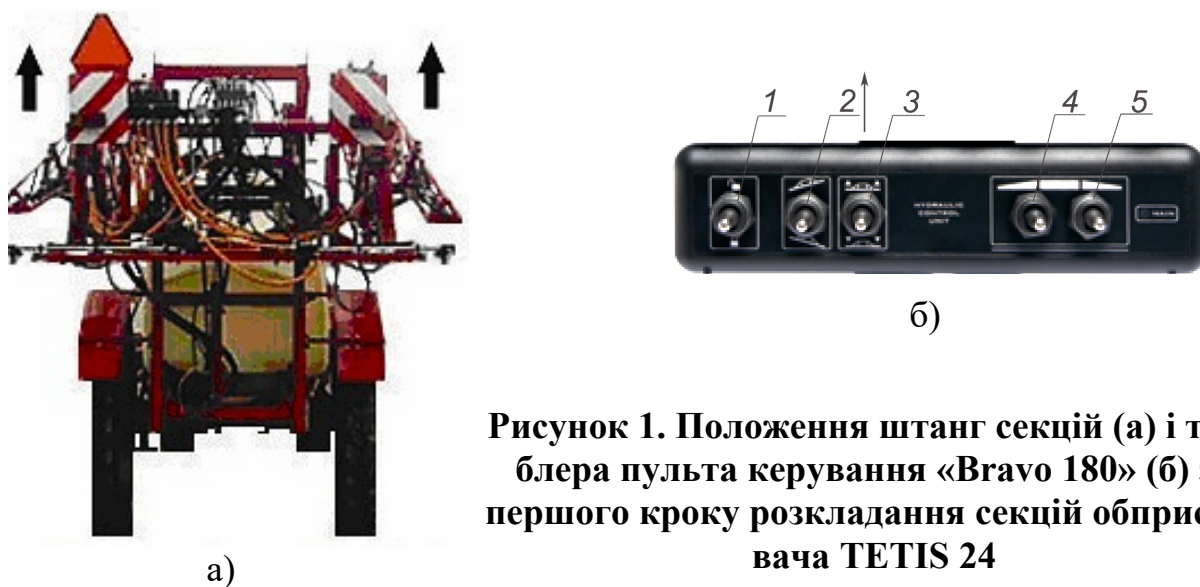


Рисунок 1. Положення штанг секцій (а) і тумблера пульта керування «Bravo 180» (б) за першого кроку розкладання секцій обприскувача TETIS 24

### КРОК 2

Переведіть одночасно в положення "вверх ↑" тумблери 4 і 5 (рисунок 2, б) пульта керування «Bravo 180», щоб розкрити штанги секцій до положення, показано на рисунку 2, а.

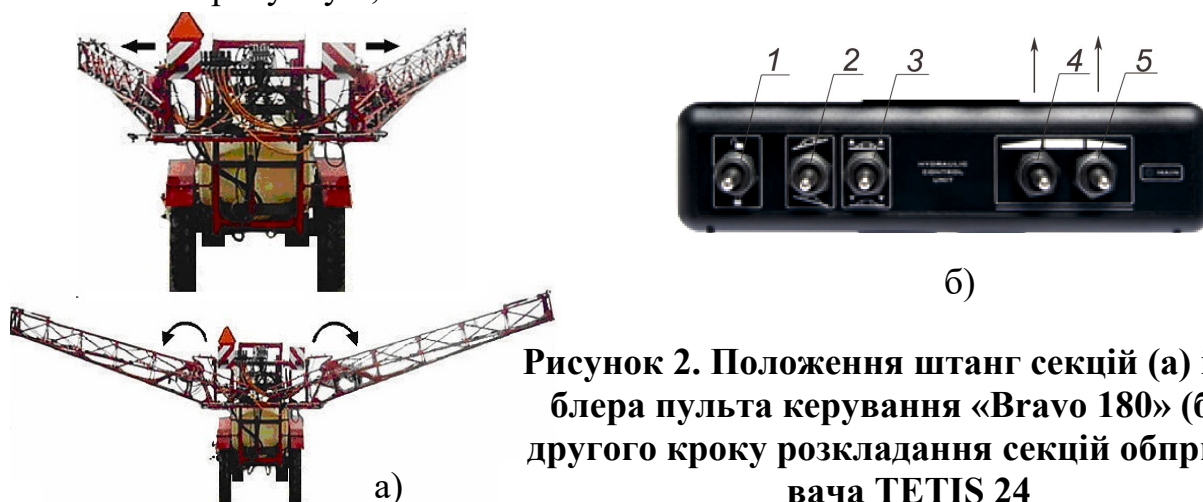



Рисунок 2. Положення штанг секцій (а) і тумблера пульта керування «Bravo 180» (б) за другого кроку розкладання секцій обприскувача TETIS 24

### **КРОК 3**

Переведіть одночасно в положення "вверх ↑" тумблери 1 і 2 (рисунок 3, б) пульта керування «Bravo 180», щоб опустити штанги секцій і вирівняти їх відносно горизонту (рисунок 3, а).



а)

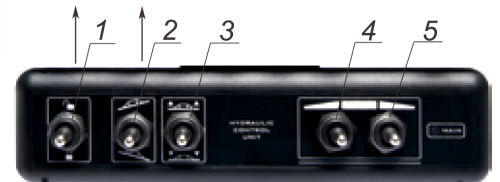

б)


**Рисунок 3. Положення штанг секцій (а) і тумблера пульта керування «Bravo 180» (б) за третього кроку розкладання секцій обприскувача TETIS 24**

### **КРОК 4**

Переведіть одночасно тумблери 4 і 5 (рисунок 4, б) пульта керування «Bravo 180», в положення "вверх ↑" і продовжуйте розкладати штанги секцій до їх повного розкриття, як показано на рисунку 4, а. Потім становить рамку механізму навіски секціями на необхідну висоту.



а)

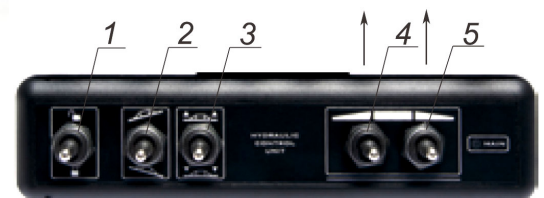

б)


**Рисунок 4. Положення штанг секцій (а) і тумблера пульта керування «Bravo 180» (б) за четвертого кроку розкладання секцій обприскувача TETIS 24**

## Складання штанг секцій обприскувача TETIS 24

Складання штанг секцій обприскувача TETIS 24 здійснюється у зворотному порядку до їх розкладання і відбувається у такій послідовності:

### **КРОК 1**


Середній тумблер 3 (рисунок 5) пульта керування «Bravo 180» переведіть в положення "вверх ↑", щоб підняти рамку механізму навіски секціями на необхідну висоту. Слід мати на увазі, що рамку необхідно піднімати на таку висоту, щоб під час складання штанги секцій потрапили в уловлювачі і не пошкодили кабінку енергетичного засобу.

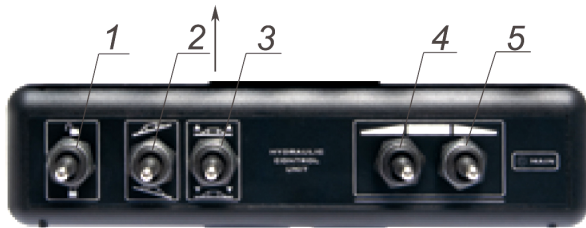

**Рисунок 5. Положення тумблера пульта керування «Bravo 180» за першого кроку складання секцій обприскувача TETIS 24**

### **КРОК 2**


Одночасно переведіть тумблери 1 і 2 (рисунок 6) пульта керування «Bravo 180» в положення "вниз ↓". При цьому відбувається втягування штанг і усувається їх паралельне положення відносно горизонту.

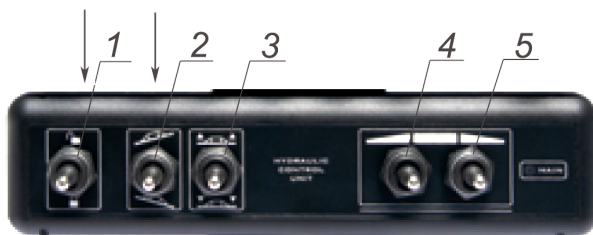

**Рисунок 6. Положення тумблера пульта керування «Bravo 180» за другого кроку складання секцій обприскувача TETIS 24**

### **КРОК 3**


Одночасно переведіть крайні тумблери 4 і 5 (рисунок 7) пульта керування «Bravo 180» в положення "вниз ↓" – штанги секцій починають складатися.

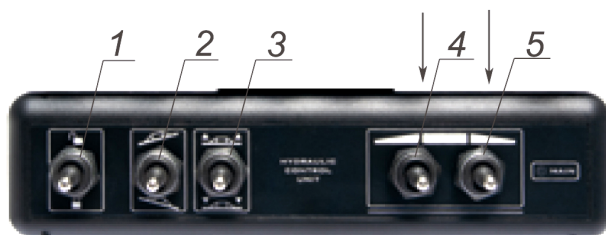

**Рисунок 7. Положення тумблера пульта керування «Bravo 180» за третього кроку складання секцій обприскувача TETIS 24**

### **КРОК 4**

Встановіть середній тумблер 3 (рисунок 8) пульта керування «Bravo 180» в положення "вниз ↓" і опускайте рамку механізму навіски секціями до моменту, коли штанги секцій не опиняться в уловлювачах, а упори рамки на ляжуть на амортизатори.

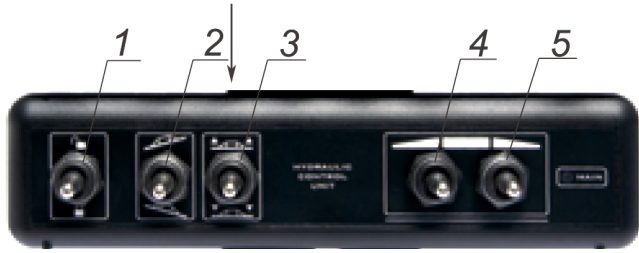

**Рисунок 8. Положення тумблера пульту керування «Bravo 180» за четвертого кроку складання секцій обприскувача TETIS 24**