

Промивання системи обприскувача TETIS 24

Для продовження терміну служби робочих органів і обладнання обприскувач містить 250 літровий бак для чистої води, яка призначена винятково для промивання системи обприскувача.

Промивання гідросистеми подачі води обприскувача необхідно проводити чистою водою з малого бака щоденно, після закінчення робіт з внесення отрутохімікату. Таку саму операцію необхідно проводити також під час зміни агрохімпродукту.

Промивання системи обприскувача TETIS 24 можна проводити двома варіантами.

Варіант 1


- поверніть важіль крана перемикавання подачі води стрілкою до малого бака (рисунок 1, а); при цьому тумблери секцій 1-5 на панелі оператора повинні бути включені;
- включіть гідронасос і доведіть оберти до робочого режиму – 540 об/хв.; для запобігання припинення роботи гідронасоса прослідкуйте, щоб у ньому була вода.



а)



б)

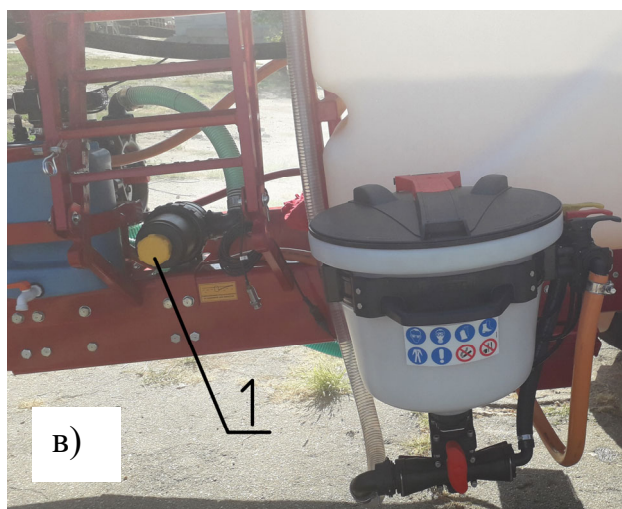

в)

Рисунок 1. Перемикач води у положеннях: подачі води з малого 200 літрового бака (а), подачі води з 3200 літрового основного бака (б) та сомоzapравці обприскувача (в)

За такого варіанту промивання вода з малого бака оминає великий бак і потрапляє до розпилювачів, встановлених у тримачах штанг лівої і правої секції обприскувача.

Варіант 2

- поверніть важіль крана перемикання подачі води стрілкою до малого бака (рисунок 1, а); при цьому тумблери секцій 1-5 на панелі оператора повинні бути включені;
- включіть гідронасос і доведіть оберти до робочого режиму – 540 об/хв. для перекачування води з малого бака у великий; при цьому уважно слідкуйте за переходом води, як тільки вона вся перейде у великий бак, поверніть важіль крана в сторону великого бака, як показано на рисунку 1, б;
- після цього можна починати промивати систему обприскувача; при цьому відбувається промивання великого бака і системи подачі хімрозчину (трубопроводи тримачі розпилувачів).

Для самозаправки обприскувача з водою або інших резервуарів необхідно використовувати фільтр 1 (рисунок 1, в) і керуватися рекомендаціями, описаними нижче.

Заправка баків обприскувача TETIS 24 водою

Заправку баків обприскувача TETIS 24 можна виконувати двома різними способами.

1. Якщо в господарстві є автомобіль для заправки (водовоз), то заправку води можна здійснювати через горловини відповідних баків. Для цього відкрийте кришки баків, вставте в горловини заправні шланги (рукави) і залийте воду. Під час заправки баків водою слідкуйте за рівнем води, яка заливається. Недопустимо заливати воду більше вказаних обсягів.

2. Для заправки баків обприскувача водою з резервуарів або водою використовують гідронасос і фільтр. У цьому випадку зніміть жовту заглушку з фільтра 1 (див рисунок 1, в) і на її місце приєднайте фітинг із заправного комплекту, зафіксувавши його накладною гайкою. Фільтр закиньте у воду і включіть ВВП трактора для приведення в дію гідронасоса.